

EI-4659  
A partir de 4 ans

## Manuel d'instructions



**ATTENTION !**  
Risque d'étouffement : Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

## Contenu :

- Coffret Ptérosaure
- Décalcomanies
- Mode d'emploi

## Assertions FCC

L'appareil est en conformité avec les directives prévues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne peut pas entraîner des interférences brouillantes.

2) L'appareil doit accepter toute interférence captée même les interférences qui peuvent causer une opération involontaire.

**NOTE :** L'appareil a été testé et répond aux directives de la catégorie digitale B conformément au § 15 des règles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de fournir une protection acceptable contre les interférences gênantes dans un environnement. Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasionner des interférences brouillantes aux communications radio. Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence brouillante lors de la réception des programmes de la radio ou de la télévision, ce qui peut être constaté en tournant l'interrupteur de l'appareil en OFF et ON, il est recommandé à l'utilisateur de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer l'interférence.

- Réorienter ou au besoin déplacer l'antenne réceptrice.
- Aggrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit séparé.
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.

## Précautions de sécurité

- Note aux parents: Ce jouet est recommandé pour les enfants de 3 ans et plus. Veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation. Ce jouet est conçu pour les enfants de 3 ans et plus et doit être utilisé sous la supervision des adultes.
- Arrêter le Mac Fly avec la radiocommande avant de le prendre en main.
- Garder les mains, cheveux et vêtements, éloignés des parties mobiles quand le jouet est en fonction.
- Ne pas utiliser le véhicule dans la rue. Ne pas heurter les personnes, les animaux et le mobilier de maison.

**Avertissement :** Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.

## Avertissements concernant les piles :

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant rechargement.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.

## Remarques :

- L'aide d'un adulte est recommandée lors de l'installation ou du remplacement des piles.
- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves afin de garantir des performances optimales.
- Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement aux manuel d'instructions.
- Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.

## Piles nécessaires pour la tête :

- + Alimentation : ==
- Capacité de charge : CC 3 V, 0,1 W
- + Quantité et type : 2 piles LR44 (incluses)
- Les lumières de la tête sont alimentées par 2 piles cellulaires de type 1,5V "LR44".

## Piles nécessaires pour le corps :

- + Alimentation : ==
- Capacité de charge : CC 1,5 V, 0,5 W
- + Quantité et type : 1 pile de type 1.5 V «AA»/LR6/AM3 (non incluses)
- Le corps fonctionne avec 1 pile de type 1.5V "AA".



Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles, les piles rechargeables, les piles cellulaires, les batteries, etc. ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles sont nocives pour la santé et l'environnement. Veuillez aider à protéger l'environnement contre les risques pour la santé. Si le jouet est hors d'usage, veuillez utiliser un ustensile domestique pour casser le jouet s'il inclut une pile rechargeable intégrée ou dévissez le couvercle du compartiment des piles remplaçables pour retirer les piles du jouet. Jetez les piles conformément aux règles locales pour le recyclage ou l'élimination des piles.



## Déchets électriques et électroniques (DEEE)


Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

## Soin et Entretien :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

FRANÇAIS

## Liste des pièces

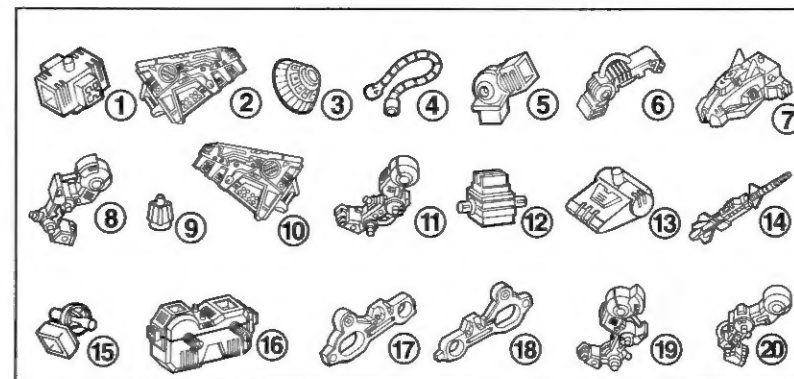

## Mise en Service

## Piles :

- Le corps fonctionne avec 1 pile de type 1.5V "AA".
- Les lumières de la tête sont alimentées par 2 piles cellulaires de type 1,5V "LR44".

## Comment jouer :

- Suivre les instructions pour assembler un Mac Fly.
- Mettre le Mac Fly en marche pour qu'il se mette à marcher et pour activer les effets sonores féroces.
- Appuyer sur la tête pour créer différentes séquences lumineuses.
- Après l'utilisation, éteindre le Mac Fly.
- Si le Mac Fly n'est pas utilisé durant une longue période, enlever toutes les piles de la tête et du corps.


Couvercle de tête




## Installation des piles - Corps :

s'assurer que l'interrupteur d'alimentation est en position «OFF».

1. Retirer le couvercle du compartiment des piles. (pic.1)
2. Introduire 1 pile AA dans le compartiment en respectant la polarité. (pic.2)
3. Fermer le compartiment des piles.

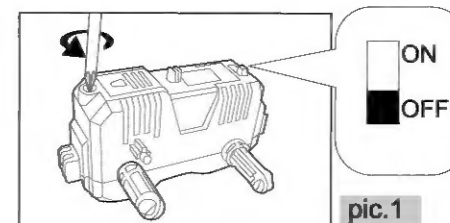


pic.1

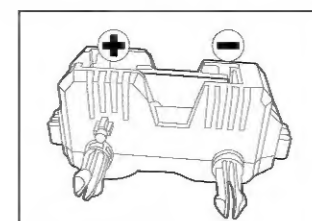


pic.2

## Installation des piles - Tête :

1. Le compartiment des piles est situé à l'intérieur de la tête.
2. Desserrer la vis pour ouvrir le compartiment des piles. (pic.3)
3. Insérer 2 piles LR44 (fournies) en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles. (pic.4)
4. Fermer le compartiment des piles.

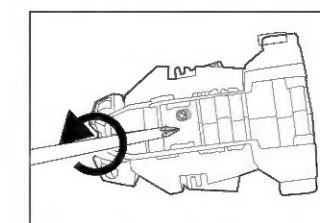

pic.3

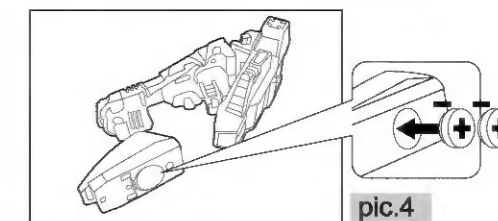

pic.4

Silverlit®

Silverlit SAS, Espace Green Parc, Route de Villepele, 91280 Saint Pierre du Perray / France.  
©2013 Silverlit. All rights reserved.